



Direktkontakt: 07224/645 -78 oder -45
Lieferzeit: ab Lager | Garantie: 24 Monate


burster

Hochpräzisions-Drehmomentsensor für nicht rotierende Anwendungen


TYP 8625



NEU
Seitenlastunempfindlich
durch Stützlager

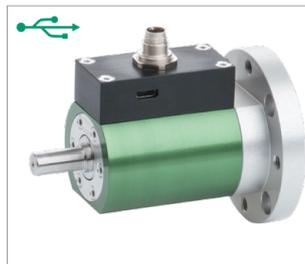

8625 mit Flansch

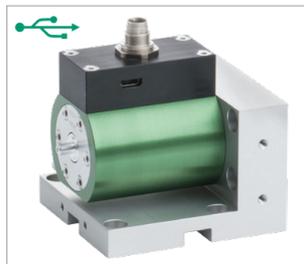

8625 mit Befestigungswinkel

Highlights

- Messbereiche von 0 ... 0,01 N·m bis 0 ... 200 N·m
- Geringe Linearitätsabweichung ab $\leq 0,05$ % v.E.
- Standardisiertes Ausgangssignal
- Tara-Funktion, Filter und Mittelwerte einstellbar

Optionen

- Ausgangssignal ± 10 V / USB
- burster TEDS
- Verschiedene Montagemöglichkeiten durch Haltewinkel oder Flanschadapter
- Stützlager auf der Messseite zur Erhöhung der Seitenlastunempfindlichkeit
- Zweibereichsausführung

Anwendungsgebiete

- Testaufbauten in der Feinmechanik
- Ermittlung von Lagerreibmomenten
- Messung von Verstellmomenten an Kfz-Bedienelementen und Drehreglern
- Referenzsensor in Kalibrieranlagen

Produktbeschreibung

Dieser Hochpräzisions-Drehmomentsensor ist ausgelegt für statische und dynamische Messungen bei nicht rotierenden Anwendungen. Er ist hervorragend geeignet für Drehmoment-Messungen an z. B. kleinsten elektrischen Stellantrieben, mikromechanischen Betätigungselementen oder zur Erfassung von Reaktionsmomenten von z. B. Mikromotoren.

Die hohe Messgenauigkeit prädestiniert diesen Sensor auch als Referenz für den Einsatz in den verschiedensten Bereichen der industriellen Fertigung sowie labormäßigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Durch seine nicht rotierenden Teile ist ein wartungsfreier Betrieb bei sachgemäßem Einsatz gewährleistet.

Der DMS-basierende Sensor ist durch seinen modularen Aufbau genau für das gewünschte Einsatzgebiet konfigurierbar. Mit der Option integrierter Verstärker liefert der Sensor direkt ein zum Drehmoment proportionales Spannungssignal von 0 ... ± 10 V. Über die Micro-USB Schnittstelle kann der Sensor konfiguriert werden, es stehen z. B. die Einstellung einer Filterfrequenz, eine Mittelwertbildung und eine Tara-Funktion zur Verfügung. Mit der Option USB-Messen steht zusätzlich zum Spannungsausgang auch noch die Messfunktion über USB zur Verfügung. Messung und Datenspeicherung können über die mitgelieferte Software DigiVision erfolgen, zusätzlich stehen Treiber für z. B. LabVIEW zur Verfügung. Auch die Einbindung in eigene Programme mittels DLL ist möglich.

Mit der Option burster TEDS (elektronisches Datenblatt, Speicherchip mit den sensorspezifischen Kennwerten) ist die schnelle Konfiguration von kompatiblen Auswerte-Einheiten (Messverstärker, Anzeiger ...) möglich.

Technische Daten

8625	-	4010-VXXXXX	4020-VXXXXX	4050-VXXXXX	4100-VXXXXX	4200-VXXXXX	4500-VXXXXX	5001-VXXXXX
Messbereich kalibriert in N·m von 0 ...		±0,01 N·m	±0,02 N·m	±0,05 N·m	±0,1 N·m	±0,2 N·m	±0,5 N·m	±1 N·m
Genauigkeit								
Relative Linearitätsabweichung		0,15 % v.E.	0,1 % v.E.		0,05 % v.E.			
Relative Umkehrspanne		0,15 % v.E.	0,1 % v.E.					
Kennwerttoleranz		0,2 % v.E.	0,1 % v.E.					
Zulässige Axiallast	[N]	50						
Zulässige Radiallast	[N]	1			1,5		2	3
Federkonstante	[N·m/rad]	5	8	10	18	41	115	261
Massenträgheitsmoment Messeite	[10 ⁻⁶ kg·m ²]	0,022	0,026	0,059	0,749	0,812	0,886	1,15
Elektrische Werte ohne Verstärker								
Brückenwiderstand (Vollbrücke)		1000 Ω						
Nennspeisespannung		5 V (max. 10 V)						
Umgebungsbedingungen ohne Verstärker								
Gebrauchs- und Nenntemperaturbereich		-20 °C ... +80 °C						
Temperatureinfluss im Nenntemperaturbereich		auf das Nullsignal 0,020 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,015 % v.E./K (≥ 0,1 N·m) auf den Endwert 0,015 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,010 % v.E./K (≥ 0,1 N·m)						
Elektrische Werte mit Verstärker/USB								
Versorgungsspannung		5 ... 30 V DC (oder 5 V über USB)						
DC-Leistungsaufnahme		ca. 1 W						
Ausgangsspannung bei ± Nennmoment		±10 V						
Ausgangsimpedanz		< 500 Ω						
Isolationswiderstand		Null (Potentialbindung)						
Eckgrenzfrequenz -3 dB		5000 Hz						
Restwelligkeit		<50 mV _{ss}						
Kalibriersignal		10,00 V DC						
Umgebungsbedingungen mit Verstärker/USB								
Gebrauchs- und Nenntemperaturbereich		-20 °C ... +60 °C						
Temperatureinfluss im Nenntemperaturbereich		auf das Nullsignal 0,020 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,015 % v.E./K (≥ 0,1 N·m) auf den Endwert 0,015 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,010 % v.E./K (≥ 0,1 N·m)						
Mechanische Werte								
Dyn. Belastbarkeit		empfohlen 70 % des Nennmoments						
Max. Gebrauchsmoment		150 % des Nennmoments (≥ 0,2 N·m)						
Bruchmoment		300 % des Nennmoments						
Wechselast		70 % des Nennmoments						
Sonstiges								
Werkstoff		Gehäuse: Aluminium, eloxiert Welle ≤ 0,05 N·m: hochfestes Aluminium 3.1354; Welle ≥ 0,1 N·m: Edelstahl 1.4542						
Schutzart		nach EN 60529, IP40						
Gewicht	[g]	150			180		190	
Geometrie								
L	[mm]	59		65		85		
LJ	[mm]	48						
H	[mm]	47						
∅ J	[mm]	40						
LK	[mm]	20						
A/B	[mm]	5,5		8		18		
G	[mm]	M4						
Montage								
Montagehinweis		Zulässige Axial- und Radialkräfte (siehe technische Daten) bei Einbau und Betrieb nicht überschreiten. Ausführliche Informationen zur Montage erhalten Sie mit unserer Bedienungsanleitung unter www.burster.de . Gehäuse nicht zur Drehmomentabstützung verwenden.						

Technische Daten

8625	-	5002-VXXXXX	5005-VXXXXX	5010-VXXXXX	5020-VXXXXX	5050-VXXXXX	5100-VXXXXX	5200-VXXXXX
Messbereich kalibriert in N·m von 0 ...		±2 N·m	±5 N·m	±10 N·m	±20 N·m	±50 N·m	±100 N·m	±200 N·m
Genauigkeit								
Relative Linearitätsabweichung		0,05 % v.E.						
Relative Umkehrspanne		0,1 % v.E.						
Kennwerttoleranz		0,1 % v.E.						
Zulässige Axiallast	[N]	50	200					
Zulässige Radiallast	[N]	6	15	30				
Federkonstante	[N·m/rad]	304	1242	2604				
Massenträgheitsmoment Messeite	[10 ⁻⁶ kg·m ²]	1,17	1,44	2,2				
Elektrische Werte ohne Verstärker								
Brückenwiderstand (Vollbrücke)		1000 Ω						
Nennspeisespannung		5 V (max. 10 V)						
Umgebungsbedingungen ohne Verstärker								
Gebrauchs- und Nenntemperaturbereich		-20 °C ... +80 °C						
Temperatureinfluss im Nenntemperaturbereich		auf das Nullsignal 0,020 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,015 % v.E./K (≥ 0,1 N·m) auf den Endwert 0,015 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,010 % v.E./K (≥ 0,1 N·m)						
Elektrische Werte mit Verstärker/USB								
Versorgungsspannung		5 ... 30 V DC (oder 5 V über USB)						
DC-Leistungsaufnahme		ca. 1 W						
Ausgangsspannung bei ± Nennmoment		±10 V						
Ausgangsimpedanz		< 500 Ω						
Isolationswiderstand		Null (Potentialbindung)						
Eckgrenzfrequenz -3 dB		5000 Hz						
Restwelligkeit		<50 mV _{ss}						
Kalibriersignal		10,00 V DC						
Umgebungsbedingungen mit Verstärker/USB								
Gebrauchs- und Nenntemperaturbereich		-20 °C ... +60 °C						
Temperatureinfluss im Nenntemperaturbereich		auf das Nullsignal 0,020 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,015 % v.E./K (≥ 0,1 N·m) auf den Endwert 0,015 % v.E./K (≤ 0,05 N·m) oder 0,010 % v.E./K (≥ 0,1 N·m)						
Mechanische Werte								
Dyn. Belastbarkeit		empfohlen 70 % des Nennmoments						
Max. Gebrauchsmoment		150 % des Nennmoments (≥ 0,2 N·m)						
Bruchmoment		300 % des Nennmoments						
Wechselast		70 % des Nennmoments						
Sonstiges								
Werkstoff		Gehäuse: Aluminium, eloxiert Welle ≤ 0,05 N·m: hochfestes Aluminium 3.1354; Welle ≥ 0,1 N·m: Edelstahl 1.4542						
Schutzart		nach EN 60529, IP40						
Gewicht	[g]	190	210					
Geometrie								
L	[mm]	85	103	136				
LJ	[mm]	48	55	65				
H	[mm]	47	63	64				
∅ J	[mm]	40	55	70				
LK	[mm]	20	26	41				
A/B	[mm]	18	24	35,5				
G	[mm]	M4	M6	M8				
Montage								
Montagehinweis		Zulässige Axial- und Radialkräfte (siehe technische Daten) bei Einbau und Betrieb nicht überschreiten. Ausführliche Informationen zur Montage erhalten Sie mit unserer Bedienungsanleitung unter www.burster.de . Gehäuse nicht zur Drehmomentabstützung verwenden.						

Zubehör

Version mit Flanschadapter



Durch den Flanschadapter ist eine einfache Integration in bestehende Anlagen mit Flanschanschluss möglich. Der Adapter wird bei Bestellung mit Sensor montiert geliefert, siehe Bestellcode.

Alternativ ist eine Bestellung als Zubehör möglich.

Weitere Informationen siehe Zubehör-Datenblatt 8600-Z00X

Version mit Haltewinkel



Der Haltewinkel ermöglicht eine schnelle und stabile Montage des Sensors. Der Haltewinkel wird bei Bestellung mit Sensor montiert geliefert, siehe Bestellcode.

Alternativ ist eine Bestellung als Zubehör möglich.

Weitere Informationen siehe Zubehör-Datenblatt 8600-Z00X

Integrierter Verstärker mit USB-Schnittstelle



Diese Sensorversion hat zusätzlich zum 0 ... ± 10 V - Ausgang einen USB-Anschluss.

Es sind 2 Varianten erhältlich:

- ± 10 V Ausgangssignal, nur Konfiguration über USB
- ± 10 V Ausgangssignal, Konfiguration und Messen über USB

Bei Messung über USB wird das analoge Ausgangssignal deaktiviert, eine gleichzeitige Verwendung beider Ausgangsarten ist nicht möglich.

Metallbalgkupplungen




Metallbalgkupplungen für optimalen Verlagerungsausgleich. Wie empfohlen torsionssteife Metallbalgkupplungen, diese zeichnen sich durch eine außerordentlich hohe Verdrehsteifigkeit unter Drehmomentbelastung sowie durch sehr geringe Rückstellkräfte aus. Für einfache und sichere Montage/Demontage sind die Klemmnaben bis 10 N·m geteilt. Ab dem Messbereich 20 N·m können die Kupplungen Typ 8690 mit Passfeder eingesetzt werden.

Weitere technische Daten siehe Zubehör-Datenblatt 8690 oder 8691.

Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision

Features

- Tara-Funktion aktivierbar, Wert wird im Sensor gespeichert
- Mittelwertbildung und Filter einstellbar, wird im Sensor gespeichert
- Intuitive Bedienoberfläche
- Automatische Sensorerkennung
- Kalibrierdaten des Sensors auslesbar

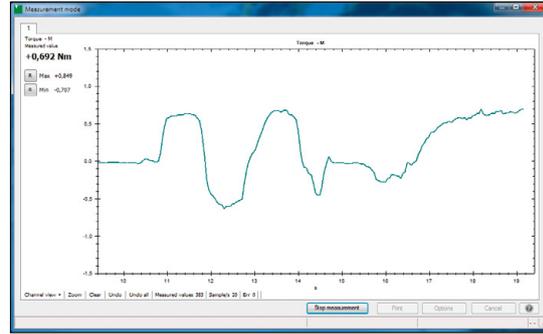

PC-Software DigiVision Light

frei auf www.burster.de erhältlich

Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision max. 200 Messwerte/s für einen Sensor

PC-Software DigiVision Standard

Typ 8625-P100

Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision bis zu 16 Kanäle

PC-Software DigiVision Professional

Typ 8625-P200

Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision mit editierbarem mathematischen Zusatzkanal, bis zu 32 Kanäle

mit Option USB Messen

- Numerische und grafische Darstellung und Messung der physikalischen Größe Drehmoment
- Praktische Start- und Stopptrigger-Funktionen
- 4 Grenzwerte pro Messkanal konfigurierbar
- MIN/MAX-Wert-Erfassung
- Automatische Skalierung
- Speicherfunktion der Messprotokolle als Excel- oder PDF-Datei
- Archivbetrachter mit Kurvenschardarstellung
- Mehrkanalmessbetrieb, auch mit anderen Sensoren (z.B. 9206, 8631, 8661) ab Version Standard möglich

Zubehör

Bestellbezeichnung

9900-V594	Gegenstecker 7-polig
9900-V596	Gegenstecker 90°-Abgang
99594-000A-0150030	Anschlusskabel, Länge 3 m, ein Ende frei
99596-000A-0150030	Anschlusskabel, Länge 3 m, Stecker mit 90° Abgang, ein Ende frei
99141-594A-0150030	Verbindungskabel für burster-Tischgeräte mit 12-poliger Buchse, Länge 3 m
99209-586C-0510030	Verbindungskabel für Typ 9235, Typ 7281 und Typ 9311
9900-K358	Micro-USB Kabel, Länge 1,8 m
8630-P100	Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision Standard bis zu 16 Kanäle
8630-P200	Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision Professional mit editierbarem mathematischen Zusatzkanal bis zu 32 Kanäle
	Konfigurations- und Auswertesoftware DigiVision Light max. 200 Messwerte/s, für einen Sensor (frei auf unserer Webseite erhältlich)

Kalibrierung

Werkskalibrierschein (WKS)

Kalibrierung des Rechts- oder/und Linksmoments in 20 %-Schritten des Messbereiches, steigend und fallend.

DAkS-Kalibrierschein

DAkS-Kalibrierschein nach Richtlinien DKD-R 6-1, Rechts- oder/und Linksmoment, enthält mindestens drei Messzyklen in 10 %-Schritten des Messbereiches, steigend und fallend.

Mengenrabatt - Bei geschlossener Abnahme in völlig gleicher Ausführung gewähren wir ab:

Rabattstaffelung

2 Stück	2 %
3 Stück	3 %
5 Stück	4 %
Größere Stückzahlen	auf Anfrage

Bestellcode

Messbereich		Code			
0 ... ±0,01 N·m		4	0	1	0
0 ... ±0,02 N·m		4	0	2	0
0 ... ±0,05 N·m		4	0	5	0
0 ... ±0,1 N·m		4	1	0	0
0 ... ±0,2 N·m		4	2	0	0
0 ... ±0,5 N·m		4	5	0	0
0 ... ±1 N·m		5	0	0	1
0 ... ±2 N·m		5	0	0	2
0 ... ±5 N·m		5	0	0	5
0 ... ±10 N·m		5	0	1	0
0 ... ±20 N·m		5	0	2	0
0 ... ±50 N·m		5	0	5	0
0 ... ±100 N·m		5	1	0	0
0 ... ±200 N·m		5	2	0	0

					Standard												
					0	0	0	0	0								
8	6	2	5	-						-	V						0

Standard-Sensor		
■ Standardsensor, ein Messbereich		0
■ 2-Bereich-Sensor 1:10		1
■ 2-Bereich-Sensor 1:5		2
■ 2-Bereich-Sensor 1:4		3
■ Ohne zusätzliches Stützlager auf der Messseite		0
■ Mit zusätzlichem Stützlager auf der Messseite		1
Ausgangssignale		
■ Ausgang 10 V inkl. USB konfigurieren		0
■ Ausgang 10 V inkl. USB konfigurieren und messen		1
■ Standardisiertes Ausgangssignal, mV/V		3
■ Standardisiertes Ausgangssignal, mV/V mit TEDS		4
Versionen		
■ Beide Wellenenden rund		0
■ Montierter Flansch		4
■ Montierter Haltewinkel		7